

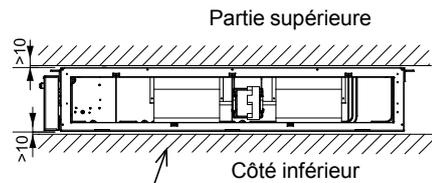
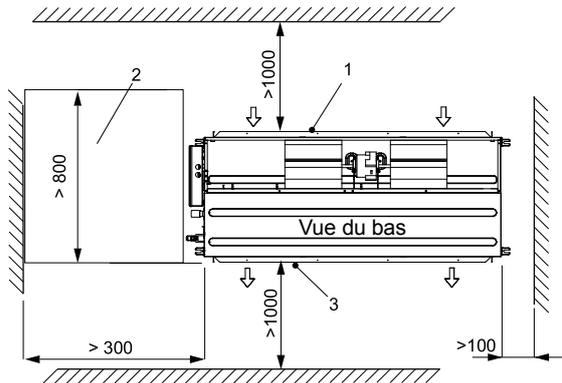


◆ RPI-(4.0-6.0)FSN5E

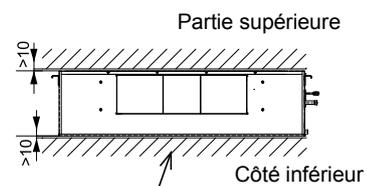



Une trappe de maintenance du côté inférieur est nécessaire pour procéder à l'entretien et à la maintenance.

◆ RPI-(8.0/10.0)FSN3E(-f) - Unité intérieure de conduits (Espace de maintenance et de fonctionnement)

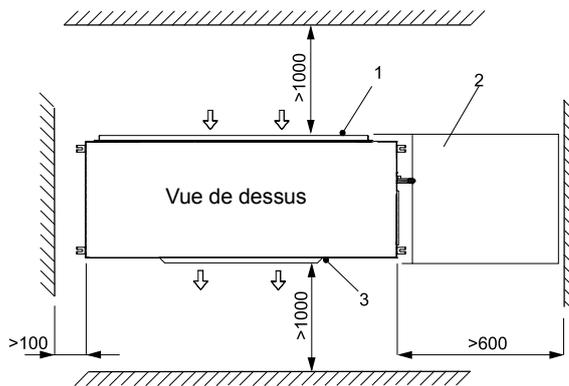

Une trappe de maintenance du côté inférieur est nécessaire pour la maintenance et l'entretien (pour atteindre le filtre, le moteur du ventilateur, etc.).

◆ RPI-(16.0/20.0)FSN3PE(-f) - Unité intérieure de conduits (Espace de maintenance et de fonctionnement)

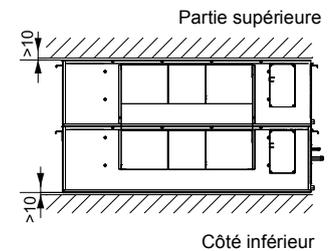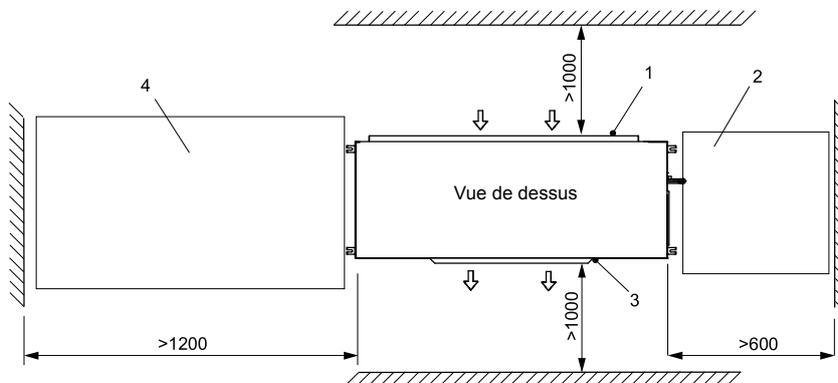
 REMARQUE

- 1 Arrière.
- 2 Trappe d'accès pour l'inspection et l'entretien de l'unité.
- 3 Avant.
- 4 Trappe d'accès pour l'entretien du moteur du ventilateur.

Toutes les dimensions sont en mm.