


Vous venez d'acquérir une Pompe à chaleur Hitachi Yutaki 2.0 et souhaitez savoir comment utiliser les fonctions de base de votre contrôleur ?

Cette fiche est faite pour vous ! Merci pour votre confiance !

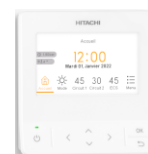

Contrôleur Yutaki PC-ARFH2E

Note importante :


Avant toute chose, bien vérifier si votre installateur a déporté votre contrôleur dans l'ambiance et l'a déclaré en tant que thermostat d'ambiance, afin que vous puissiez l'utiliser comme tel. En cas de doutes, contactez votre installateur.



Il est possible que l'on vous ait installé un thermostat d'ambiance additionnel de ce type :


Dans ce cas votre contrôleur Yutaki ne servira qu'à votre installateur ou société de maintenance pour accéder au paramétrage et aux informations de votre machine. Si vous souhaitez régler la température de consigne chez vous, il faudra utiliser ce thermostat d'ambiance additionnel.

Vue d'ensemble de votre contrôleur utilisé en tant que thermostat d'ambiance (avec dual view thermostat + contrôleur)

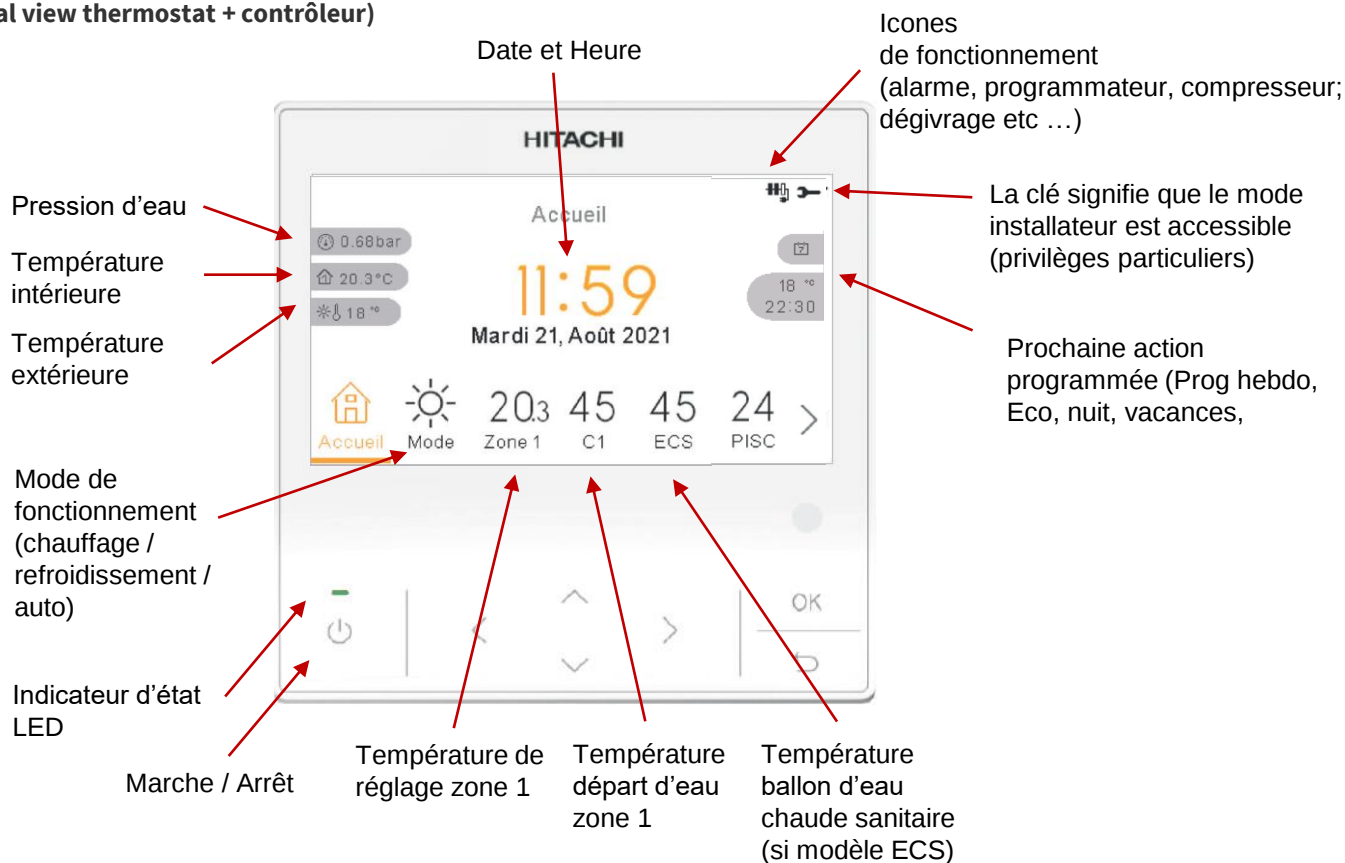

Comment se déplacer dans les menus ?

1/ Je me déplace d'une section modifiable à l'autre à l'aide des flèches

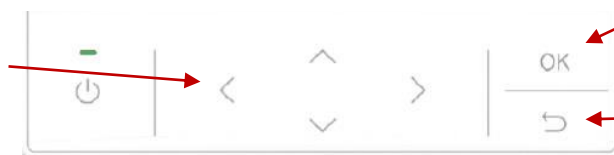

2/ je rentre dans la section que je veux modifier en appuyant sur OK. Le OK permet également de confirmer la valeur sélectionnée.

Bouton retour

Cooling & Heating


Comment savoir quelle température de consigne est réglée, et combien il fait chez moi actuellement ?



La température qui s'affiche est la température ambiante réelle de la pièce avec ce logo .
→ Attention à tenir votre contrôleur loin de toutes sources de chaleur qui pourraient fausser la mesure

Le numéro correspond à la zone ciblée (jusqu'à 2)

La température d'ambiance de la zone concernée est également visible en bas de l'écran.

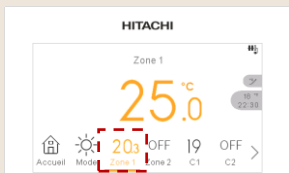


Pour connaître la température de consigne réglée, se déplacer à l'aide des flèches jusque sur la zone désirée, puis appuyez sur la flèche ou . La consigne apparaît en clignotant.

Pour la modifier, appuyer de nouveau sur les flèches haut ou bas jusqu'à la température souhaitée.

La consigne nouvellement choisie disparaît puis est remplacée par la température ambiante actuelle.

Comment changer le mode du thermostat d'ambiance manuel / programmation hebdo ?

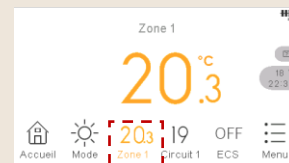

Pour passer du mode manuel au mode auto (programmation hebdomadaire) d'une zone, se déplacer sur la zone désirée à l'aide des flèches, puis cliquez sur OK.

Un écran avec 4 possibilités pour la zone sélectionnée apparaît. Aller sur Prog Hebdo à l'aide des flèches et cliquez sur OK.

Choisissez le mode de fonctionnement à régler : chauffage ou refroidissement (si l'option est intégrée)


Si vous décochez « Statut » et confirmez « Désactivé », la programmation hebdomadaire de la zone ne sera plus active.

La PAC réglera en permanence sur la température de consigne réglée au préalable (voir section précédente), en mode dit manuel

Pour favoriser les économies d'énergie, ce mode ne sera pas privilégié.

Une programmation hebdomadaire sera plus efficiente. Elle doit donc rester activée dans ce menu.


Comment activer les modes éco ou vacances ?

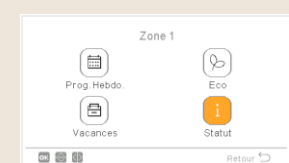

Les modes Eco et Vacances de la zone sont également accessibles ici.

Ils permettent respectivement de réduire la consigne pour faire des économies, ou arrêter la PAC durant une période d'absence. Sur une programmation hebdomadaire, chaque plage peut comporter un mode différent entre éco et confort (standard)

Comment changer de mode de fonctionnement ?

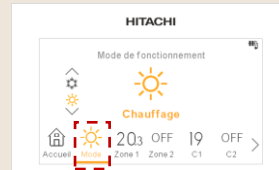

Ce logo affiche le mode de fonctionnement de la PAC.


En le modifiant avec la touche OK, vous pouvez choisir entre le mode Chauffage, , Refroidissement et Auto (si l'option est activée).

Comment mettre en place une programmation hebdomadaire ?

A savoir : le fonctionnement « Manuel » du contrôleur est toujours prioritaire sur les réglages du programme.

➤ 2 possibilités pour faire une programmation


1/ Via l'assistance de configuration (se lance automatiquement au 1^{er} démarrage du contrôleur)

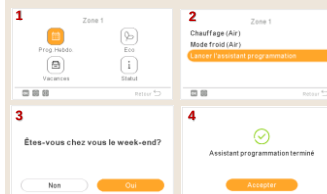

Aller sur la Zone désirée puis lancer l'assistant de configuration.

Laissez vous guider en répondant aux questions.

2/ En paramétrant manuellement

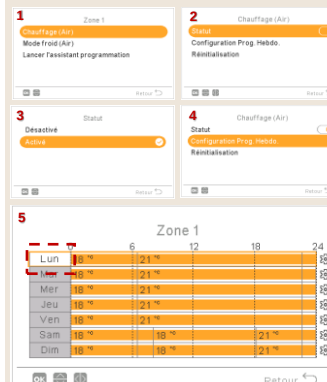

Aller sur le mode à configurer. Ex : Chauffage

Activer la programmation hebdo via « Statut », puis rentrer dans le configurateur dans configuration Prog Hebdo

Sélectionner un jour à l'aide des flèches, puis cliquez sur OK.

Activer la programmation hebdo via « Statut », puis rentrer dans le configurateur dans configuration Prog Hebdo



Paramétrez vos plages de fonctionnement comme désiré, avec une température de consigne pour une période horaire donnée.

Vous pouvez ajouter des plages supplémentaires en se déplaçant sur une ligne vide et cliquer sur OK, puis sur une flèche. Les paramètres supplémentaires apparaîtront.

Astuce : Dupliquer la programmation d'une journée



Vous pouvez dupliquer la programmation d'un des jours (ex : lundi) sur les autres jours (ex : du lundi au vendredi même config). Pour cela aller sur la molette de réglage du lundi, copier le jour, sélectionner les jours sur lesquels dupliquer, puis accepter.